REGLAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: El no seguir todas las advertencias e instrucciones de seguridad podrá ser el resultado de accidentes de suma gravedad.

PELIGRO: ¡ESTE HERRAMIENTA DE FUERZA PUEDE SER PELIGROSA! Este aparato puede causar accidentes de gravedad, icluyendo amputación o ceguera al usuario o a otras personas. Se deberán seguir todas las advertencias e instrucciones de seguridad en este manual para proporcionar seguridad y eficiencia razonables al usar este aparato. El usuario será responsable de seguir las advertencias e instrucciones de uso en este manual y en el aparato. Nunca permita que los niños usen esta herramienta.

CONOZCA SU APARATO

- Lea el Manual del Usuario cuidadosamente hasta que comprenda perfectamente todas las advertencias e instrucciones de seguridad y las pueda cumplir, antes de poner el aparato en funcionamiento.
- Limite el uso del aparato a aquellas personas que comprendan todas las advertincias e instrucciones de seguridad en este manual y vayan a cumplir con ellas.

PIENSE ANTES DE PROCEDER

- Use siempre protección de ojos al hacer uso, servicio o mantenimiento del aparato.
 El usar protección para los ojos le ayudará a prevenir que brozas o desechos sean arrojados al aire rebotando en sus ojos y en su cara lo que podría resultar en la pérdida de la vista o en accidentes de alta gravedad.
- Use protección de sonido para los oídos al usar este aparato.
- Mantenga el cabello por encima de los hombros, atándolo para tal efecto si es necesario.
 No use joyas, ropa suelta, ni ropa con tiras, corbateas, borlas, etc. que cuelguen libremente, porque pueden quedar enredadas en las piezaas en movimiento del aparato.
- No use el aparato estando cansado, enfermo, ansioso, ni bajo la influencia del alcohol, las drogas u otros medicamentos.
- Mantenga a niños, especadores y animales a una distancia mínima de 10 metros (30 pies) al poner en marcha o al usar el aparato.
- l'inspeccione el área antes de poner en marcha el aparato. Retire todos los escombros y objetos sólidos tales como piedras, vidrio, alambre, etc., que el aparato pueda arrojar al aire o hacer rebotar causando heridas de este o cualquier otro modo durante el uso del mismo.

MANEJE EL COMBUSTIBLE CON EXTREMO CUIDADO

 Elimine todas las posibles fuentes de chispas o llamas (inclusive loscigarrillos, las llamas abiertas y cualquier trabajo que cause chispas) en las areas donde se mezcla, vierte o guarda el combustible.

- Mezcle y vierta el combustible al aire libre, guarde el combustible en un espacio fresco, seco y bien ventilado; use un recipiente aprobado para combustibles y marcada como tal, para todo manejo de combustible.
- No fume mientras trabaja con el combustible ni cuando esté haciendo uso del aparato.
- No llene el traque de combustible mientras el motor se encuentre en marcha.
- Limpie todos los derrames de combustible antes de poner el aparato en marcha.
- Aléjese por lo menos 3 metros (10 pies) del combustible y del lugar de abastecimiento antes de poner el motor en marcha.

HAGA UN USO SEGURO DE SU APARATO

- Verfique por inspección, antes de cada uso, que no haya piezas gastadas, sueltas, ni danadas o piezas que falten. Nu sue el aparato hasta que este se encuentre en perfectas condiciones de funcionamiento.
- Mantenga las superficies exteriores libres de aceite y combustible.

APELIGRO: RIESGO DE CORTADU-RAS MANTENGA LAS MANOS ALEJADAS DE LA CUCHILLA - La cuchilla se mueve momentáneamente después de soltar el interruptor en forma de gatillo. No intente aclarar el material que se está cortando mientras la cuchilla se encuentra girando. Asegúrese de que el interruptor se encuentre en la posición OFF, el cable de la bujía desconectado, y la cuchilla se haya detenido antes de remover el material atascado en la cuchilla de corte. No agarre o sostenga el aparato por la cuchilla de corte. De no cumplir con todas las Reglas y Precauciones de Seguridad, Correrá el riesgo de accidentes graves.

- Nunca ponga el motor en marcha ni lo deje en marcha dentro de un recinto o edificio cerrado. Respirar los vapores del combustible le podría causar la muerte.
- Evite ambientes peligrosos. No use el aparato en lugares sin ventilación ni donde pueda haber vapores explosivos o monóxido de carbono.
- No se extienda excesivamente ni use el aparato en superfícies inestables tales como escaleras, árboles, declives acentuadas, techos, etc. Mantenga el quilibrio, con los pies en una superdicie estable, en todo momento.
- No levante el aparato más arriba de sus hombros; la cuchilla de corte puede acercarse peligrosamente a su cuerpo.
- Siempre mantenga el aparato enfrente de su cuerpo. Mantenga todas las partes de su cuerpo alejadas de la cuchilla de corte.
- Mantenga la cuchilla de corte y las salidas de aire libres de escombros.
- Use el aparato exclusivamente para los fínes descritos en este manual.

HAGA EL MANTENIMIENTO DEL APARATO EN LA FORMA DEBIDA

 Todo el mantenimiento aparte de los procedimientos recomendados de escritos en el Manual de Usuario, deberá ser efectuado por su agente de Servicio Autorizado.

For Parts Call K&T 606-678-9623 or 606-561-4983

- Desconecte la bujía antes de hacer cualquier mantenimiento, con la excepción de los aiustes al carburador.
- No use una cuchilla de corte que se encuentre doblada, deforme, rota, o dañada de alguna manera. Permita que las piezas que se encuentren gastadas o dañadas sean reemplazadas por un Agente de Servicio Autorizado.
- Use exclusivamente los repuestos recomendados; el uso de cualquier otro repuesto podrá invalidar la garantía y dañar el aparato
- Vacíe el tanque de combustible antes de guardar el aparato. Consuma el combustible restante en el carburador poniendo el motor en marcha y dejándolo en marcha hasta hasta que se pare.
- Transporte el aparato con el motor apagado y con el silenciador y la cuchilla de corte alejadas de su cuerpo.
- Permita que el motor se enfríe, vacíe el tanque de combustible, y asegure el aparato antes de almacenarlo o transportarlo en un vehículo.
- No use ningún accesorio ni pieza adicional aparte de los recomendados por el fabricante para usar con su aparato.
- No guarde el aparato ni el combustible en un recinto cerrado donde los vapores del combustible puedan entrar en contacto con chispas o llamas abiertas provenientes de termotanques, motores o interruptores eléctricos, calefactores centrales, etc.
- Almacene el aparato de manera que la cuchilla de corte no pueda causar accidentes.
- Guarde el aparato en un lugar seco, fuera del alcance de los niños.

AVISO ESPECIAL: Su podadora de setos viene equipada con silenciador limitador de temperature y con rejilla antichispa que cumple los réquisitos de los Códigos de California 4442 y 4443. Todas las tierras forestadas federales, más los estados de California, Idaho, Maine, Minnesota, Nueva Jersey, Washington, y Óregón, requieren por ley que muchos motores de combustión interna estén equipados con rejilla antichispa. Si usted usa una podadora de setos en un estado y otra localidad donde existen tales reglamentos, usted tiene la responsabilidad jurídica de mantener estas piezas en correcto estado de funcionamiento. De lo contrario, estará en infracción de la ley. Para el uso normal del dueño de la casa, el silenciador y la rejilla antichispa no requerirán ningún servicio. Después de 50 horas de uso, recomendamos que al silenciador se le de servicio o sea substituido por un Concesionario de Servicio Autorizado.

AVISO DE SEGURIDAD: El estar expuesto a las vibraciones a través del uso prolongado de herramientas de fuerza a gasolina puede causar daños a los vasos sanguíneous o a los nervios de los dedos, las manos y las coyunturas en aquellas personas que tienen protensidad a los trastormos de la circulación o a las hinchazones anormales. El uso prolongado en tiempo frío ha sido asociado con daños a los vasos sanguíneos de personas que por otra parte se encuentran en perfecto estado de salud. Si ocurrieran síntomas tales como el entumecimiento, el dolor la falta de fuerza, los combios en el tido en los dedos, las manos o las coyunturas pare de usar esta máquina inmediatamente y procure atención médica. Los usuarios que hacen uso continuo y prolongado de las herramientas de fuerza deben fiscalizar atentamente su estado físico y el estado del aparato.



Seguridad


Botas





Las cuchillas pueden arrojar objetos al aire de forma violenta.

- Usted puede perder la vista o accidentarse.
- Use gafas de seguridad.





ADVERTENCIA

Zona de peligro de objetos arrojados al aire.

- Las cuchillas pueden arrojar objetos al aire violentamente.
- Otras personas pueden perder la vista o accidentarse.
- Mantenga a personas y animales por lo menos 5 metros (15 pies) alejados de la zona de trabajo.

Las cuchillas permanecen moviéndose momentáneamente después de soltar el gatillo.

Permita que las cuchillas se detengan antes de removerlas de la zona que se está cortando.



Permita que las cu- ADVERTENCIA

Las cuchillas permanecen en movimiento momentáneamente después de soltar el gatillo.

- Las cuchillas pueden causar serias cortaduras a usted o a otras personas.
- Permita que las cuchillas se detengan antes de removerlas de la zona de corte.

MONTAJE

AVISO: Es normal que el filtro de combustible golpetee en el tanque vacío.

MONTAJE

· No se requiere montaje.

ABASTEZCA EL MOTOR

Este motor está certificado para ser usado con gasolina sin plomo. La gasolina deberá ser mezclada con un aceite de motor a 2 tiempos enfríado a aire de buena calidad y mez-clado a una proporción de 40:1. Se recomienda el aceite de la marca Weed Eater. (Se consigue una proporción de 40:1 mezclando 3.2 onzas de aceite con un galón de gasolina sin plomo). Al mezclar el combustible siga las instrucciones que aparecen en el recipiente de combustible. Siempre lea y siga las reglas de seguridad en la sección MANEJE EL COMBUSTIBLE CON EXTREMO CUIDA-DO en la sección REGLAS DE SEGURI-

PUESTA EN MARCHA



COMO DETENER EL MOTOR


• Para detener el motor, mueva el interruptor a la posición OFF.

COMO ARRANCAR EL MOTOR

- Abastezca el motor con combustible. Aléjese por lo menos 3 metros (10 pies) de la zona de abastecimiento.
- Sostenga el aparato en el suelo en la po-sición de arranque como se ilustra a continuación. Apoye el aparato de manera que la cuchilla se encuentre a distancia del suelo y alejada de árboles, arbustos, espectadores, etc.



PARA ARRANCAR CON MOTOR FRIO (o motor caliente después de quedar sin combustible)

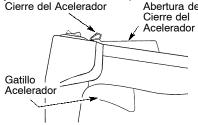


- Use el cierre del acelerador como se indica a continuación:
 - presione la abertura del cierre del acelerador;


 - oprima y sostenga el gatillo acelerador; oprima y sostenga el cierre del acelerador, y luego
 - suelte el gatillo acelerador.

Mantenga el cierre del acelerador en uso hasta que el motor funcione de forma para-

 Asegúrese de que el interruptor se encuentre en la posición ON.

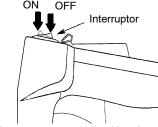

- Lentamente presione el bombeador 6
- Mueva la palanca del cebador a la posi-ción FULL CHOKE.

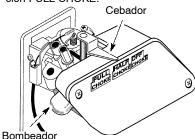

• Tire firmemente del mango de la de la cuerda de arranque de 6 veces.

AVISO: El motor puede parecer que esté intentando arrancar antes del sexto tirón. Si es así, pase al siguiente paso de inmediato.

- Mueva la palanca del cebador a la posición HALF CHOKE.
- Tire dell mango de la cuerda de arranque hasta que el motor se ponga en marcha, pero no más de 6 veces.

AVISO: Si el motor no arranca después del sexto tirón de cuerda (con la palanca del cebador en la posición HALF CHOKE), verifique para asegurarse de que el interruptor y la palanca del cebador se encuentren en la posición correcta. Luego, mueva la palanca del cebador a la posición FULL CHOKE y presione el bombeador 6 veces; tire de la cuerda de arranque otras dos veces. Mueva la palanca del cebador a la posición HALF CHOKE y tire de la cuerda de arranque hasta que el motor se ponga en marcha, pero no más de 6 tirones.

AVISO: Si el motor persiste sin arrancar, probablemente se encuentre ahogado. Proceda con la sección ARRANQUE DE MOTOR AHOGADO.

Permita que el motor marche por 10 segundos, luego mueva la palanca del cebador a la posición OFF CHOKE. Permita que el motor marche por otros 30 segundos con la palanca del cebador en la posición OFF CHOKE, luego suelte el cierre del acelerador presionando y luego soltando el gatillo.

AVISO: Si el motor se apaga con la palanca del cebador en la posición OFF CHOKE, mueva la palanca del cebador a la posición HALF CHOKE y tire de la cuerda de arranque hasta que el motor se ponga en marcha

 Para detener el motor, mueva el interruptor a la posición OFF.

PARA ARRANCAR CON EL MOTOR CALIENTE

- Asegúrese de que el interruptor se encuentre en la posición ON.
- Mueva la palanca del cebador a la posición HALF CHOKE.
- Ponga en uso el cierre del acelerador como se indica en la sección COMO AR-RANCAR UN MOTOR FRIO. Mantenga el cierre del acelerador en uso hasta que el motor marche de forma pareja.
- Tire de la cuerda de arranque firmemente hasta que el motor se ponga en marcha, pero no más de 5 tirones.
- Permita que el motor marche 10 segundos, luego mueva la palanca del cebador a la posición OFF CHOKE. Suelte el cierre del acelerador oprimiendo y luego soltando el gatillo.

AVISO: Si el motor no se ha puesto en marcha, tire de la cuerda de arranque otras 5 veces. Si el motor persiste sin arrancar, probablemente se encuentre ahogado. Proceda con la sección ARRANQUE DE MOTOR AHOGADO.

ARRANQUE DE MOTOR AHOGADO

Se podrán poner en marcha motores que se encuentren ahogados colocando el interruptor en la posición ON y la palanca del cebador en la posición OFF CHOKE; luego, tire de la cuerda de arranque para aclarar el motor del axceso de combustible.


Que el motor se ponga en marcha podrá requerir que se tire de la cuerda de arranca muchas veces dependiendo de cuán ahogado se encuentre el motor. Si el motor persiste sin arrancar, vea la TABLA DIAGNÓSTICA o llame al 1-800-554-6723.

SERVICIO

Recomendamos que todo servicio y ajuste no explicado en este manual sea efectuado por un Concesionario de Servicio Autorizado.

MANTENIMIENTO DE LA CUCHILLA

- Para engrasar la cuchilla, haga lo siguiente:
 Detenga el motor y permita que la cuchilla se detenga por completo.
- Desconecte el cable de la bujía.
- Limpie todas las piezas y verifique que no haya dañadas sean reparadas o reemplazadas por su Agente de Servicio Autorizado.
- Aplique una pequeña cantidad de aceite de máquina alrededor del borde de la banda superior como se ilustra.
- Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos firmemente apretados.
- Nunca almacene el aparato con combustible en el tanque dentro de un edificio en donde los gases del mismo puedan alcanzar llamas abiertas o chispas, o en un lugar cerrado como lo es el portaequipajes de un auto.
- Diríjase siempre al manual de instrucciones para detalles importantes si necesita almacenar este productio por un periodo prolongado de tiempo.

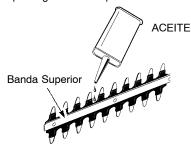

AJUSTES AL CARBURADOR

Su carburador viene equipado con tapas limitadoras. Daños podrán acurrir si se giran las agujas más allá de las tapas limitadoras. El ajuste al carburador es una tarea complicada. Recomendamos que lleve su aparato a su Agente de Sercicio Autorizado.

BUJIA

Cambie la bujía anualmente por una bujía chamiion RCJ8Y, La separación de los electrodos es de 0,025 de pulgada.

CRONOMETRIZACION DEL ENCENDIDO

La cronometrización del encendido es fija y no aiustable.

¿NECESITA AYUDA?

¿NECESITA AYUDA?

Llame al 1-800-554-6723.

¿NECESITA REPUESTO?

Entre en contacto con su concesionario.

TABLA DIAGNOSTICA



WARNING: Siempre apague el aparato y desconecte la bujía antes de hacer cualquiera de las reparaciones recomendadas a continuación que no requieran que la unidad esté en operación.

dad esté en operación.		
SINTOMA	CAUSA	SOLUCION
El motor no ar ranca	 El motor se encuentra ahogado. El tanque de combustible está vacío. La bujía no está haciendo chispa. El combustible no está llegando al carburador. Baja compresión. 	 Vea las "Instrucciones de Arranque". Llene el tanque con la mezcla correcta de combustible. Instale una bujía nueva. Verifique que el filtro de combustible no esté sucio; cámbielo. Inspeccione la línea de combustible; repárela o cámbiela si se encuentra partida o torcida. Entre en contacto con su Concesionario de Servicio Autorizado.
El motor no mantiene de- bidamente la marcha lenta	 La marcha lenta está fijada muy baja. La marcha lenta está fijada muy alta. El carburador requiere ajuste. Las juntas del cigüeñal están gastadas. Baja compresión. 	 Ajuste el tornillo de marcha lenta hacia la derecha para aumentar las revoluciones. Ajuste el tornillo de marcha lenta hacia la izquierda para reducir las revoluciones. Vea "Ajustes al Carburador". Entre en contacto con su Concesionario de Servicio Autorizado. Entre en contacto con su Concesionario de Servicio Autorizado.
El motor no acelera, le falt potencia, o se para bajo car- ga		 Limpie o cambie el filtro de aire. Limpie o cambie la bujía y recalibre la separación. Vea "Ajustes al Carburador". Entre en contacto con su Concesionario de Servicio Autorizado. Entre en contacto con su Concesionario de Servicio Autorizado.
El motor humea ex- cesiva- mente	 El cebador está parcilamente activado. La mezcla de combustible está equivocada. Filtro de aire sucio. El carburador requiere ajuste. 	 Mueva el cebador a la posición Off. Vacíe el tanque de combustible y llénelo con la mezcla correcta. Limpie o cambie el filtro de aire. Vea "Ajustes al Carburador".
El motor se calienta de- masiado.	 La mezcla de combustible está equivocada. La bujía no es la que corresponde. El carburador requiere ajuste. Carbonización. 	 Vea "Abastezca el Motor". Cambie por la bujía correcta. Vea "Ajustes al Carburador". Entre en contacto con su Concesionario de Servicio Autorizado.

GARANTIA LIMITADA

ELECTROLUX HOME PRODUCTS, Division WCl Outdoor Products, Inc., garantiza al comprador original que cada herramienta nueva a gasolina y accesorio nuevo marca Weed Eater será libre de defectos de materiales y de mano de obra y que se compromete a reparar o reemplazar, bajo las condiciones de esta garantía, todo producto y accesorio a gasolina fefectuoso como se detalla a continuación, a partir de la fecha de compra origi-

2 AÑOS - Piezas y Mano de Obra, cuando usado para fines domésticos.

90 DIAS - Piezas y Mano de Obra, si usado para fines comerciales o profesionales o para fines lucrativos.

30 DIAS - Piezas y Mano de Obra, si usado para propósitios de alquiler.

Esta garantía sno es transferible y no cubre daños ni responsabilidad civil debidos a manejo indebido, mantenimiento incorrecto no al uso de accesorios y/o juejos de piezas adi-cionales no recomendados específicamente por ELECTROLUX HOME PRODUCTS para esta herramienta. Asimismo, esta garantía no cubre afinaciones, bujías, filtros, sogas de arrangue, resortes de arrangue, etc., que se desgastan y requieren reemplazo por el uso razonable durante el período de vigencia de la garantía. Esta garantía no cubre preparación de pre-entrega ni ajustes normales explicados en el manual del usuario.

ESTA GARANTIA CONFIERE DERECHOS JURIDICOS ESPECIFICOS AL COMPRADOR, QUE PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARIAN ENTRE ESTADOS.

NO SE ADMITIRAN RECLAMOS POR DA-NOS CONSECUENTES NI POR OTROS DANOS NI SE APLICARA NINGUNA OTRA GARANTIA EXPRESA ADEMAS DE AQUELLAS EXPRESAMENTE ESPIPULA-DAS EN LA PRESENTE.

ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES DEL PERIODO DE VIEGENCIA DE GARANTIAS IMPLICITAS, NO LA EXCLUSION DE DANOS CONSECUENTES O INCIDENTALES, NI SU LIMITACION, DE MODO QUE LA EXCLUSION Y LAS LIMITACIONES ANTERIORES PUEDEN NO TENER VALIDEZ EN SU CASO.

Es norma de ELECTROLUX HOME PROD-UCTS mejorar sus productos continuamente. Por lo tanto, ELECTROLUX HOME PRODUCTS se reserva el derecho de cambiar, modificar o descontinuar modelos, diseños, especificaciones y accesorios de todos los productos en cualquier momento sin previo aviso no responsabilidad para con ningún comprador.

DECLARACION DE GARANTIA DE CONTROL DE EMISION U.S. EPA

SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE GARANTIA: La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y POULAN/ WEED EATER, DIVISION OF WCI OUT-DOOR PRODUCTS se complacen en explicarle la garantía del sistema de control de emisiones en el motor de su equipo de jardín y césped. Todos los motores de equipó utiliťario, de césped y jardín nuevos deberán ser diseñados, construídos y equipados para satisfacer las normas rigurosas en contra de la contaminación del ambiente. POULAN/ WEED EATER deberá garantizar el sistema de control de emisión en el motor del equipo de cesped y jardín por los periodos de tiempo enumerados a continuación, estipulando que no haya habido ningún tipo de abuso, negligencia, o mantenimiento no apropiado del motor de su equipo de césped y jardín. Su sistema de control de emisión incluye piezas tales como el carburador y el sistema de ignición. Cuando existe una condición bajo garantía, POULAN/WEED EATER reparará el motor de su equipo de césped y jardín sin costo alguno para usted. Los gastos cubiertos bajo garantía incluyen diagnóstico, piezas y servicio. CUBIERTA DE GARANTIA DEL FABRICANTE: Si cualquier pieza rela-

cionada con la emisión en su motor (como se enumeran en la Lista de Piezas de Control de Emisión Bajo Garantía) se encontrara defectuosa o un defecto en los materiales o mano de obra del motor causara el mal funcionamiento de tal pieza relacionada con la emisión, esta pieza será reparada o reemplazada por POULAN/WEED EATER. GARAN-TIA DE RESPONSABILIDAD DEL DUEÑO: Como dueño del equipo de césped y jardín, usted es responsable del mantenimiento requerido indicado en el Manual del Usuario. POULAN/WEED EATER recomienda que guarde todos los recibos que cubren el mantenimiento del motor de su equipo de césped y jardín, pero POULAN/WEED EATER no puede negar la garantía únicamente por la falta de recibos o por el incumplimiento de las indicaciones de mantenimiento. Como dueño del motor del equipo de césped y jardín, usted debe saber que POULAN/WEED EATER puede negarle la cubierta de garantía si el motor de su equipo de césped y jardín o una pieza del mismo, ha fallado debido al abuso, negligencia, mantenimiento no apropiado, modificaciones sin aprobación, o el uso de piezas que no han sido hechas o aprobadas por el fbricante original del equipo. Usted será el responsable de presentar el motor del equipo de césped y jardín a un centro de reparaciones autorizado POULAN/WEED EATER tan pronto como surja el problema. Las reparaciones bajo garantía deberán ser completadas en una cantidad razonable de tiempo, no excediendo los 30 días. Si cuenta con alguna pregunta en referencia a sus derechos y responsabilidades, usted deberá entrar en contacto con su centro de servicio autorizado más cercano o llamar a POULAN/WEED EATER al 1-800-554-6723. **FECHA DEL** COMIENZO DE LA GARANTIA: El periodo de garantía comienza en la fecha en que se compró el motor del equipo de césped y jardín. DURACION DE LA GARANTIA: Esta garantía tiene un periodo de cubierta de dos años desde la fecha inicial de compra. QUE CUBRE: REPARACIONES O REEM-PLAZO DE PIEZAS. Las reparaciones o reemplazo de cualquier pieza en garantía serán efectuadas sin cargo alguno para el dueño en un centro de servicio POULAN/WEED EAT-ER aprobado. Si tiene alguna pregunta en relación con sus derechos y responsabilidades de garantía, usted deberá comunicarse con su centro de servicio autorizado más cercano o llamar a POULAN/WEED 800-554-6723. PERIODO DE GARAN-TIA: Cualquier pieza bajo garantía que no esté programada para ser reemplazada como requisito del programa de mantenimiento, o la cual esté programada para ser inspeccionada de forma regular para efectos de reparaciones o reemplazos si es necesario" deberá garantizarse por dos años. Cualquier pieza garantizada que esté programada para ser reemplazada como lo es requerido por el programa de mantenimiento, deberá ser garantizada por el periodo de tiempo hasta el primer cambio programado para el reempla-zo. **DIAGNOSTICO:** No se deberá cargar al

For Parts Call K&T 606-678-9623 or 606-561-4983

dueño ningún tipo de recargos por el servicio de diagnóstico el cual nos conduce a la determinación de que una pieza bajo garantía está defectuosa, si el trabajo de diagnóstico ha sido llevado a cabo en un centro de servicio EATER aprobado. DAÑOS POR CONSECUECIA: POULAN/V EATER puede ser responsable por daños a otros componentes del motor causados por el fallo de una pieza garantizada mientras ésta se encuentre en garantía. QUE NO CUBRE: Todos los fallos causados por el abuso, la negligencia, o el mantenimiento no apropiado no están cubiertos. PIEZAS PARA ANADIR O MODIFICADAS: El uso de piezas añadidas o modificadas puede ser la base para anular la garantía. POULAN/ WEED EATER no se hace responsable de cubrir fallos de piezas garantizadas debido al uso de piezas añadidas o modificadas. COMO ENTABLAR UNA RECLAMACION: Si cuenta usted con alguna pregunta en referencia a sus derechos y responsabilidades de garantía, usted deberá contactar a su centro

de servicio autorizado más cercano o llamar POULAN/WEED EATER al -554-6723 . EN DONDE OBTENER SERVICIO DE GARANTIA: Servicio o reparaciones de garantía deberá ser provistas por todos los centros de servicio POULANWEED EATER, llame al: 1-800-554-6723. MANTEN-IMIENTO, REEMPLAZO Y REPARACIONES DE PIEZAS RELACIONADAS CON LA EMI-SION: Cualquier pieza de reemplazo LAN/WEED EATER aprobada usada en la programación de cualquier mantenimiento de garantía o reparación de piezas relacionadas con la emisión será provista al dueño sin cargo alguno si la pieza se encuentra bajo ga-rantía. LISTA DE PIEZAS DE CONTROL DE EMISION BAJO GARANTIA: Carburador, Sistema de Ignición: Bujía (cubierta únicamente hasta el periodo del primer mantenimiento programado), Módulo de Ignición. **DE- CLARACION DE MANTENIMIENTO:** El dueño es responsa-ble de efectuar todo mantenimiento programado como lo define el Manual del Usuario.